

* Содержимое данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.



SGH-P100 WAP-браузер Руководство пользователя





Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с вашего мобильного телефона.

Содержание

О WAP браузере	4
Настройка WAP-браузера.....	5
Доступ к WAP-браузеру	5
Конфигурация WAP-браузера	7
Подготовка к работе	10
Запуск WAP-браузера	10
Выход из WAP-браузера	10
Использование WAP-браузера.....	11
Использование программных клавиш	11
Перемещение в WAP-браузере.....	11
Ввод текста, цифр и знаков	12
Использование меню WAP-браузера	13
Использование и выбор параметров меню.....	13
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ	13
ДОМАШНЯЯ.....	13
ПЕРЕЙТИ К URL	14
ПОКАЗАТЬ URL	14
ПРАВКА ДОМАШНЕЙ	15
ВХОДЯЩИЕ	15



О WAP браузере

Ваш телефон оснащен WAP-браузером (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web (“Беспроводной Паутине”).

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!®, CNN MobileSM и Weather Channel®.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера. Создатели подобных узлов:

- отбирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводит значок индикатора службы (☞), сообщая о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьировать в зависимости от условий предоставления сервиса).


WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода отсутствия активности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.




Настройка WAP-браузера


Доступ к WAP-браузеру

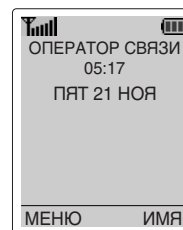


Для входа в меню **WAP-БРАУЗЕР**, обеспечивающего доступ к WAP-браузеру:


1. Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **МЕНЮ** для входа в режим меню.



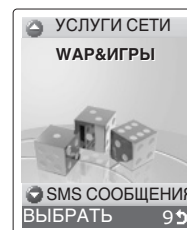


2. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз вплоть до вывода меню **WAP&ИГРЫ**, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Вы можете также просто нажать кнопку .

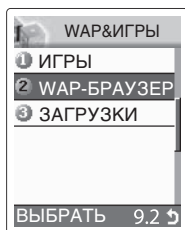


3. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз для выделения **WAP-БРАУЗЕР**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать кнопку .



4. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз для выделения нужного параметра меню, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.

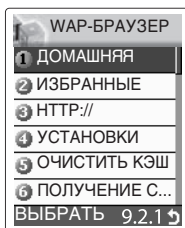




Параметр	Описание
ДОМАШНЯЯ	Соединяет телефон с сетью и загружает домашнюю страницу поставщика сервиса Wireless Web.
ИЗБРАННЫЕ	Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню просто нажимая и удерживая кнопку  при работе с WAP-браузером.


Параметр	Описание
ИЗБРАННЫЕ <i>(продолжение)</i>	Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию, нажмите программную клавишу ПАРАМ. и введите адрес. Имеется три подменю. <ul style="list-style-type: none"> ПЕРЕЙТИ К URL: обеспечивает быстрый доступ к сайту. РЕДАКТИРОВАТЬ: редактирует выбранный адрес. СТЕРЕТЬ: удаляет выбранный адрес.
HTTP://	Позволяет вручную ввести адрес URL web-сайта, к которому вы хотите получить доступ.
УСТАНОВКИ	Позволяет настроить прокси-серверы для WAP-браузера.
ОЧИСТИТЬ КЭШ	Удаляет информацию, хранящуюся в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).
ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩ.	Позволяет установить получение или отказ от получения Web-сообщений с сервера и читать или удалять полученные сообщения.

Конфигурация WAP-браузера

Для конфигурации WAP-браузера:

1. В меню **WAP-БРАУЗЕР** выделите **УСТАНОВКИ** кнопками  или  и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать кнопку .

2. Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

Параметр	Описание
ИМЯ ПРОКСИ	Имя, которое вы хотите присвоить прокси-серверу HTTP.
ДОМАШНЯЯ URL	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей  и ввести адрес по вашему выбору.
БЕЗОПАСН.	Режим передачи данных. Выберите ЗАЩИЩЕН. для защиты данных от несанкционированного доступа, иначе выберите НЕ ЗАЩИЩЕН..
IP АДРЕС	Адрес WAP-шлюза, необходимый для соединения с Интернетом.
КАНАЛ	Носитель, используемый для каждого типа сетевого адреса, к которому выполняется доступ: GPRS или ДАННЫЕ .

Остальные параметры зависят от установки **КАНАЛ**, как это указано ниже.

Когда носитель установлен на **ДАННЫЕ**


Параметр	Описание
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.	Регистрационный код PPP-сервера.
ПАРОЛЬ	Пароль сервера PPP.

Параметр	Описание
НОМЕР ДОСТУПА	Номер телефона сервера PPP.
ТИП ПЕРЕД. ДАН.	Тип передачи данных: АНАЛОГ или ISDN .





Когда носитель установлен на **GPRS**

Параметр	Описание
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Код пользователя, нужный для соединения с сетью GPRS.
ПАРОЛЬ	Пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.
APN	Имя точки доступа, используемое для адреса шлюза сети GPRS.



Примечание: Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Для дополнительной информации обратитесь к вашему провайдеру сетевых услуг.

- После выбора этих параметров выводится диалоговое окно, в котором можно ввести нужную информацию или выбрать заданные параметры. Закончив настройку параметров, нажмите программную клавишу **ОК**.
- Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите кнопку  или правую программную клавишу.

Запуск WAP-браузера




Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку  или программную клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки ,  и .

Устанавливается соединение с вашим оператором связи и выводится соответствующая начальная страница.



Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от поставщика сервиса Wireless Web. Для прокрутки нажимайте кнопки  и .

Примечание: Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте параметр **ДОМАШНЯЯ**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите на странице 13.


Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку   или нажмите и удерживайте кнопку .

Использование программных клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Программные клавиши   ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются “программными клавишами”, так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.


Перемещение в WAP-браузере




Чтобы...	Сделайте...
просмотреть и выбрать позиции браузера	нажимайте кнопку  и  до указания символа  на нужный пункт или будет выделен пункт, а затем нажмите программную клавишу ОК для подтверждения выбора.
выбрать пункт с номером	нажмите соответствующую цифровую кнопку.
вернуться к предыдущей странице	нажмите программную клавишу НАЗАД или кнопку  .
вернуться к первоначальной домашней странице	выберите параметр меню ДОМАШНЯЯ . Подробнее об этом параметре смотрите на странице 13.

Ввод текста, цифр и знаков

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы:

Режим	Описание
A / a	Позволяет вводить буквы алфавита. Нажимайте соответствующую кнопку до появления нужной буквы.
1	Позволяет вводить цифры.






Примечание: Для ввода знаков многократно нажимайте кнопку  до отображения нужного знака.

Чтобы...	Сделайте...
изменить режим	нажмите программную клавишу  один или несколько раз.
вести пробел	нажмите кнопку  .
редактировать текст	<ul style="list-style-type: none"> установите курсор справа от редактируемого символа; нажмите кнопку , как необходимо; введите нужный символ.

Использование и выбор параметров меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные параметры меню.

Для доступа к параметру меню:

1. Нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появляется меню.
2. Выделите нужный параметр меню, нажимая кнопки  и .
3. Выберите параметр, нажав программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. Если необходимо, выберите дополнительный параметр с помощью кнопок  и , а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** для подтверждения выбора.

Примечание: В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

Этот параметр перезагружает текущую страницу.

ДОМАШНЯЯ

С помощью этого параметра в любой момент можно вернуться к странице поставщика сервиса Wireless Web.

ПЕРЕЙТИ К URL

Этот параметр позволяет вручную ввести URL-адрес требуемой Web-страницы.

После ввода адреса нажмите программную клавишу **OK** для непосредственного доступа к странице.

ПОКАЗАТЬ URL

Этот параметр выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

Чтобы...	Нажмите...
объявить текущую страницу вашей начальной страницей	программную клавишу ПАРАМ. , выберите параметр СОХРАНИТЬ В ДОМАШНЮЮ и нажмите ВЫБРАТЬ .
создать закладку для текущей страницы	программную клавишу ПАРАМ. , выберите параметр СОХРАНИТЬ В ЗАКЛАДКУ и нажмите ВЫБРАТЬ .
отменить настройку	программную клавишу НАЗАД .

ПРАВКА ДОМАШНЕЙ

С помощью этого параметра вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

Для изменения начальной страницы введите нужный URL-адрес и нажмите программную клавишу **OK**.

Подробнее о вводе текста, цифр и знаков см. на странице 12.

ВХОДЯЩИЕ

Это меню позволяет читать сообщения полученные с Web-сервера.